27928

40-Channel 2.4GHz Cordless Telephone User's Guide

We bring good things to life.

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations. This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC/Industry Canada standards for Hearing Aid Compatibility.

REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

Model 27928C
1832150 (Rev. 2.E/F)
04-19
Printed in China

ATLINKS Communications Canada Inc.
© 2004 ATLINKS Communications Canada, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Your Cordless Telephone is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new cordless telephone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that is not cordless, in case the power in your home goes out.

CAUTION: Always disconnect phone cords from the wall outlets before battery installation or replacement.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave oven, or VCR. If interference continues, moving the cordless telephone farther away from the TV or VCR will often reduce or eliminate the interference.
Certain other communications devices may also use the 2.4 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 2.4 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

Handset and Base Cradle Layout

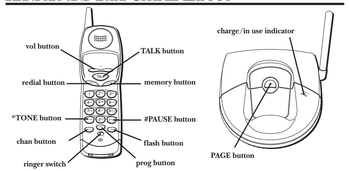

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

Base

Handset

Handset battery

Mounting bracket

AC power converter

Telephone line cord

Modular Jack Requirements

To use this phone you need an RJ11C (CA11A) type modular phone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Wall plate

Modular telephone line jack

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to provide protection against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

When you place the handset in the base, the unit verifies its security code. After a power outage or battery replacement, you should place the handset in the base for about 20 seconds to reset the code.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.

CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Installing the Handset Battery

NOTE: You must connect the handset battery before use.

1. Push down on the top of the battery compartment door and remove it.
2. Lift the battery pack and connect it's plug into the jack inside the compartment.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment.

3. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
4. Place the handset in the charging cradle.

NOTE: If the battery pack is not properly installed, the TALK button indicator blinks when the handset is placed in the base cradle, and the handset will not operate.



Installing the Phone

Important Installation Information

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

1. Choose an area near an electrical outlet and a telephone wall jack RJ11C (CA11A). Your phone should be placed on a level surface, such as a table top or desk.
2. Plug the AC power converter into an electrical outlet and the DC connector to the back of the base. The charge/in use indicator turns on to indicate the battery is charging.

CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. 5-2616 (black) or 5-2617 (grey) power converter that came with this unit. Using other converters may damage the unit.

3. Allow the phone to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance will be compromised.
4. Plug the one end of the telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a telephone wall phone jack.
5. Set the RINGER switch (on the handset front) to ON.

NOTE: The phone automatically defaults to touch-tone dialing. To change to pulse (rotary) dialing, see "Tone/Pulse Dialing." If you don't know which type of service you have, check with the phone company.



Wall Mounting

NOTE: For best results, leave the phone on a flat surface during initial charging before you hang the phone on the wall.

1. Turn the base over.
2. Attach the wall mounting pedestal by first inserting the tabs on the open edge of the pedestal into the slots on the lower portion of the bottom of the base. Then push down and snap the pedestal into place.
3. Slip the mounting holes (on the back of the base and pedestal) over the wall plate posts and slide the unit down into place. (Wall plate not included.)

Cordless Phone Basics

Making a Call

NOTE: You must charge the handset for 12 hours prior to first use.

1. Pick up the handset and press the TALK button.
2. Dial the desired number.
3. When finished, press the TALK button again, or place the handset in the base cradle.

Answering a Call

1. When the handset rings, pick it up and press the TALK button.
2. When finished, press the TALK button again to hang up the handset.

In Use Indicator

The phone is ON when the TALK button/indicator on the handset is lit and the charge/ in use indicator on the base is lit.

Redial

Press the redial button to quickly redial the last number you called (up to 32 digits).

Flash

Use the flash button to activate custom calling services such as Call Waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: If you press the TALK button to activate custom calling services such as call waiting, you'll hang up the phone. Press "flash" instead.

Volume

Use Vol left and right arrow buttons to adjust the volume of the handset's earpiece to a comfortable level.

Ringer Switch

The handset ringer switch can be set to ON or OFF. If the switch is off, the unit will not ring.

Ringer Tone

To select the ringer tone:

1. Press and hold the prog button until it beeps.
2. Press 1 or 2 for Ringer Tone selection.
3. Press the prog button again. You will hear a confirmation tone.

Tone/Pulse Dialing

Most telephone systems use tone dialing, however, some may still use pulse (rotary) dialing. Depending on your telephone system, set the dialing mode as follows:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press and hold the prog button until the unit beeps.
3. Press the * key to select TONE or the # key to select PULSE.
4. Press the prog button again. You will hear a confirmation tone.

Temporary Tone Dialing

This feature is useful only if you use pulse dialing service. Temporary tone dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc. For example, when you call your bank you may need to enter your account number. Using the temporary tone feature allows you to temporarily switch to touch-tone mode so you can enter and send your number.

1. Press the TALK button, dial the telephone number (i.e. bank or credit card company), and wait for the line to connect.
2. When your call is answered, press the *TONE button on your handset number pad to temporarily change from pulse dialing to tone dialing.
3. Follow the automated instructions to get the information you need.
4. Hang up the handset and the phone automatically returns to pulse (rotary) dialing mode.

Paging the Handset

To find your misplaced handset:

1. Press the PAGE button on the base. The handset beeps, and the TALK button and charge/in use indicator (base) blinks.
2. Press the TALK button when you locate the handset, or press the base PAGE button to stop paging. The page signal beeps three times every two seconds for two minutes.

NOTE: You can still page the handset when the ringer is off.

Chan (Channel) Button

If you ever experience any interference or don't have clear voice quality, press the chan button on the handset to advance to another channel.

Memory

Store up to ten 20-digit telephone numbers in memory for quick dialing.

Storing a Number in Memory

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the memory button.
3. Press any number key (0-9) to store the phone number in that memory location.
4. Press memory button.
5. Use the keypad to enter the number (up to 20 digits) you want to store in that memory location.
6. Press the memory button again to confirm.

Changing a Stored Number

Use the same procedure to change a stored number as you do to store a number— you're just replacing the phone number with a different number.

Storing a Redial Number

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the memory button.
3. Press any number key (0-9) to store the phone number in that memory location.
4. Press the memory button
5. Press redial.
6. Press the memory button again to confirm.

Storing a Pause in Memory

Use the # PAUSE button to insert a pause when a delay is needed in the dialing sequence (for example, when you must dial a 9 to get an outside line or when you must enter codes to access your bank's information line). Each pause counts toward the 20-digit limit.

If you need to dial 9 to get an outside line and want to store a number in memory without having to dial 9 each time, you would:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the memory button.
3. Press any number (0-9) to store the phone number in that memory location.
4. Press memory again.
5. Enter the number 9 (or any other appropriate number) to access an outside line.
6. Press # PAUSE.
7. Enter the phone number you want to store in memory.
8. Press the memory button again to confirm.

TIP: If you need a longer pause, press the # PAUSE button twice.

Dialing a Stored Number

1. Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK button.
2. Press the memory button.
3. Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials automatically.

IMPORTANT: If you make test calls to emergency numbers stored in memory, remain on the line and briefly explain the reason for the call to the dispatcher. Also, it's a good idea to make these calls in off-peak hours, such as early morning or late evening.

Changing the Battery

1. Make sure the telephone is **OFF** before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the battery pack from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and connect the plug to the jack inside the handset.
5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base to charge. **If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.**

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the instruction book.

NOTE: If the battery pack is not properly installed, the TALK button indicator blinks when the handset is placed in the base cradle, and the handset will not operate.

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.



NOTE: This product contains a nickel-cadmium rechargeable battery and must be recycled or disposed of properly. We suggest that you check with your local Environmental Agency regarding recycling or disposal.

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check or repeat installation steps.
- Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.
- Make sure the base charge/in use indicator is lit when the handset is in the cradle.
- Make sure the telephone line cord is connected to the back of the base and the wall phone jack.
- Disconnect the base from the wall phone jack and connect another phone to the same jack. If there is no dial tone on the second phone, the problem might be your wiring or local service.
- The handset may be out of range. Move closer to the base.
- Make sure the battery is properly charged (12 hours).
- Make sure the battery pack is installed correctly?
- Disconnect the power cord and remove the battery pack. Then reconnect the power cord and reinstall the battery pack. Place the handset in the base for 10 seconds to reset.

Handset does not ring

- Make sure the RINGER switch on the handset is turned ON.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- See solutions for "No dial tone."

Difficulty hearing on the phone

- Press the left and right arrow button on the handset to adjust the volume to the desired listening level.

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.
- The handset maybe out of range. Move closer to the base.
- Relocate the base.
- Charge the handset battery for 12 hours.
- Make sure the base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance.

Range is shorter than normal

- Press the chan button during the conversation to select a new channel.

Battery will not hold a charge

- Be sure you sufficiently charge the battery (for 12 hours), you can expect approximately 7 hours of talk time.
- Check to be sure the battery contacts on both the handset and the base make contact and are clean.
- When the handset is placed in the base, make sure the base charge/in use indicator is on.

Phone dials in pulse with tone service.

- Make sure the dial mode is set to TONE.

Phone won't dial out with pulse service

- Make sure dial mode is set to PULSE.

Memory dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow the proper dialing sequence?
- Make sure the tone/pulse setting is programmed correctly.

Unit locks up and no communication between the base and the handset

- Disconnect the power cord and remove the battery pack. Then reconnect the power cord and reinstall the battery pack. Place the handset in the base for 10 seconds to reset.
- If a power outage occurs while the handset is away from the base, return the handset to the base when the power returns.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

Service

ATLINKS Communications Canada, Inc., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,
   OR
2. Remove the batteries (where applicable), and pack product complete with accessories in the original carton (or equivalent).
   — Mail prepaid (with proof of purchase) and insured to:

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimedia Ltd.
6200 Edwards Boulevard
Mississauga, Ontario
Canada L5T 2V7

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

If you are unable to find a qualified servicer for out of warranty service, you may write to:

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimedia Inc.
P.O. Box 0944
Indianapolis, Indiana, U.S.A., 46206-0944

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE

NAME OF STORE

CUSTOMER: CUT ALONG DOTTED LINE

Accessory Order Form

DESCRIPTION	MODEL NO.		PRICE*	QUANTITY	TOTAL
	black	grey			
AC power supply	5-2616	5-2617	$15.50		
Replacement battery	5-2459		$14.95		

To order, call **1-800-338-0376** (for accessories only) or complete this order form.

For credit card purchases

Your complete charge card number, its expiration date and your signature are necessary to process all charge card orders.

Copy your complete account number from your **VISA** card.

My card expires:

Copy your complete account number from your **Master Card or Discover.**

Copy the number above your name on the **Master Card.**

My card expires:

Authorized Signature

***Prices are subject to change without notice.**

Total Merchandise.....$_____

Sales Tax.....$_____

We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the merchandise is being sent.

Use VISA or Master Card or Discover preferably. Money order or check must be in U.S. currency only. No COD or Cash. All accessories are subject to availability. Where applicable, we will ship a superseding model.

Shipping/Handling.....$ **$5.00**

Total Amount Enclosed.....$_____

Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson Inc. to:

Thomson Inc.
Mail Order Department
P.O. Box 910139
Dallas, TX 75391-0139

Name_____

Address_____ Apt._____

City_____ State_____ ZIP_____

Daytime Phone Number ( ) _____

Please make sure that this form has been filled out completely.

27928

Téléphone sans cordon de 2,4 GHz, 40 voies
Guide de l'utilisateur

Les bonnes choses de la vie.

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur l'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC. Cet appareil est conforme à la règle RSS-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives (CPA)

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL

Modèle 27928C
1633215D (Rev. 2 E/F)
04-19
Imprimé en Chine

ATLINKS Communications Canada Inc.
© 2004 ATLINKS Communications Canada Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Introduction

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

Ce téléphone sans cordon est facile à utiliser et procure un rendement de haute qualité. Afin de tirer le maximum de cet appareil, nous vous suggérons de prendre quelques minutes dès maintenant pour bien lire ce guide de l'utilisateur.

IMPORTANT: Étant donné que les téléphones sans cordon fonctionnent à l'électricité, vous devriez disposer d'au moins un téléphone avec cordon dans la maison, en cas de panne de courant.

ATTENTION : Débranchez tous les cordons téléphoniques de la prise modulaire avant de remplacer les piles.

NOTE SUR L'INSTALLATION : Certains téléphones sans cordon fonctionnent à des fréquences qui peuvent produire de l'interférence aux téléviseurs, fours à micro-ondes et magnétoscopes à proximité. Afin de réduire ou de prévenir cette interférence, il ne faut pas placer la base du téléphone sans cordon près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, éloigner davantage le téléphone sans cordon de ces appareils. Certains autres appareils de communications peuvent utiliser la fréquence 2,4 GHz pour les communications et, s'ils ne sont pas correctement réglés, ces dispositifs peuvent perturber leurs fonctionnements respectifs et/ou celui du nouveau téléphone. Si vous êtes préoccupé par cette interférence, consultez le guide de l'utilisateur de ces appareils pour savoir comment correctement régler les voies pour éviter l'interférence. Parmi les appareils qui utilisent généralement la fréquence 2,4 GHz pour les communications, notons les émetteurs audio / vidéo sans fil, les réseaux informatiques sans fil, les systèmes téléphoniques à plusieurs postes sans cordon et certains systèmes téléphoniques sans cordon de longue portée.

Présentation du Socle et du Combiné

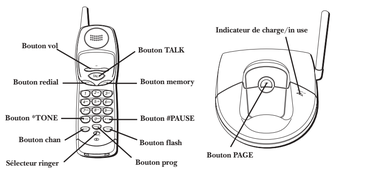

Avant de Commencer

Liste de Pièces

Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants :

Base

Combiné

Pile du combiné

Support de montage

Convertisseur de courant c.a.

Cordon téléphonique

Plaque murale

Exigences de la Prise Téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

Système de sécurité numérique

Lorsque vous déposez le combiné sur la base, l'appareil vérifie son code de sécurité, qui empêche les fausses sonneries d'autres téléphones sans cordon.

Après une panne de courant ou un remplacement de pile, placez le combiné sur la base pendant environ 20 secondes pour rétablir le code.

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

ATTENTION
RISQUE DE FONCTIONNEMENT NE PAS ENLEVER

ATTENTION AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE DOS). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHNICIENS COMPÉTENTS.

LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.

VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÈRE DU BOÎTIER.

Installation de la Pile dans le Combiné

REMARQUE : Vous devez raccorder la pile du combiné avant l'utilisation.

1. Appuyez sur la partie supérieure de la porte du logement à pile et retirez celle-ci.
2. Soulevez le bloc-piles et branchez-le dans la prise à l'intérieur du logement.

REMARQUE : Il est important de maintenir la polarité (fils noir et rouge) de la prise à l'intérieur du logement.

3. Fermez le logement à pile en appuyant sur la porte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
4. Placez le combiné sur le socle de chargement.

REMARQUE : Si le bloc-piles n'est pas correctement installé, l'indicateur du bouton TALK clignote quand le combiné est placé sur le socle de la base et le combiné ne peut fonctionner.



Installation du Téléphone

Information Importante sur l'Installation

- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.
- Débranchez temporairement tout équipement raccordé au téléphone, comme des télécopieurs, d'autres téléphones ou des modems.

1. Choisissez un endroit près d'une prise de courant et d'une prise téléphonique murale RJ11C (CA11A). Votre téléphone doit être placé sur une surface plane, comme un dessus de table ou un bureau.
2. Branchez le convertisseur d'alimentation c.a. dans une prise de courant et le connecteur c.c. à l'arrière de la base. L'indicateur de chargement/utilisation s'allume pour indiquer que la pile se charge.

ATTENTION : Utilisez seulement le convertisseur d'alimentation ATLINKS USA, Inc. 5-2616 (noir) ou 5-2617 (gris) qui accompagne cet appareil. L'utilisation d'autres convertisseurs peut endommager l'appareil.

3. Laissez le téléphone se charger pendant 12 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement le téléphone, le rendement de la pile sera compromis.
4. Branchez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise à l'arrière de la base et l'autre extrémité dans une prise téléphonique murale.
5. Placez le sélecteur RINGER (à l'avant du combiné) à ON.

REMARQUE : Le téléphone pase automatiquement par défaut à la composition par tonalité. Pour passer à la composition par impulsions (cadran rotatif), voir «Composition par tonalité/impulsions». Si vous ne connaissez pas le type de service auquel vous êtes abonné, renseignez-vous auprès de la compagnie de téléphone.

Montage au Mur

REMARQUE : Pour obtenir de meilleurs résultats, placez le téléphone sur une surface plane durant le chargement initial, avant de fixer le téléphone au mur.

1. Tournez la base sens dessus dessous.
2. Fixez le pied de montage mural en insérant d'abord les languettes sur le bord ouvert du pied dans les fentes à la partie inférieure sous la base. Enfoncez et enclenchez ensuite le pied en place.
3. Glissez les trous de montage (à l'arrière de la base et du pied) sur les tiges de la plaque murale et abaissez l'appareil en place. (Plaque murale non comprise.)

Principes de Base du Téléphone sans Cordon

Faire un appel

REMARQUE : Vous devez charger le combiné pendant 12 heures avant l'utilisation initiale.

1. Décrochez le combiné et appuyez sur le bouton TALK.
2. Composez le numéro désiré.
3. Quand vous avez terminé, appuyez de nouveau sur le bouton TALK ou placez le combiné sur le socle de la base.

Répondre à un Appel

1. Quand le combiné sonne, décrochez-le et appuyez sur le bouton TALK.
2. Quand vous avez terminé, appuyez de nouveau sur le bouton TALK pour raccrocher le combiné.

Indicateur d'utilisation

Le téléphone est activé quand le bouton/voyant TALK du combiné est allumé et que le voyant de chargement/utilisation de la base est allumé.

Recomposition

Appuyez sur le bouton redial pour recomposer rapidement le dernier numéro composé (maximum de 32 chiffres).

Flash

Utilisez le bouton flash pour activer les services d'appel personnalisés, comme l'appel en attente ou le renvoi d'appel, offerts par la compagnie de téléphone.

CONSEIL : Si vous appuyez sur le bouton TALK pour activer les services d'appel personnalisés, comme l'appel en attente, vous coupperez la communication. Appuyez plutôt sur flash.

Volume

Utilisez les boutons à flèche vers la gauche et la droite pour régler le volume de l'écouteur du combiné à une intensité agréable.

Sélecteur RINGER

Le sélecteur de sonnerie du combiné peut être réglé à ON ou OFF. S'il est placé à OFF, l'appareil ne sonne pas.

Tonalité de Sonnerie

Pour choisir la tonalité de sonnerie :

1. Maintenez le bouton prog enfoncé jusqu'au bip.
2. Appuyez sur 1 ou 2 pour choisir la tonalité.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton prog. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Composition par Tonalité/Impulsions

La plupart des systèmes téléphoniques utilisent la composition par tonalité, mais certains utilisent encore la composition par impulsions (cadran rotatif). Selon votre système téléphonique, réglez le mode de composition comme suit :

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
2. Maintenez le bouton prog enfoncé jusqu'à ce que l'appareil émette un signal.
3. Appuyez sur la touche * pour choisir TONE ou la touche # pour choisir PULSE.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton prog. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Tonalité Temporaire

Cette fonction est utile uniquement si vous êtes abonné au service à impulsions. La composition par tonalité temporaire permet aux abonnés du service à impulsions (cadran rotatif) d'accéder aux services à tonalité offerts par les banques, les compagnies de carte de crédit, etc. Par exemple, quand vous appelez à votre banque, vous devrez peut-être entrer votre numéro de compte. La fonction de tonalité temporaire permet de passer temporairement au mode tonalité afin de pouvoir entrer et d'envoyer votre numéro.

1. Appuyez sur le bouton TALK, composez le numéro de téléphone (c.-à-d. de la banque ou de la compagnie de carte de crédit) et attendez la connexion.
2. Quand on répond à votre appel, appuyez sur le bouton *TONE du clavier du combiné pour remplacer temporairement la composition par impulsions par la composition par tonalité.
3. Suivez les instructions automatisées pour obtenir l'information.
4. Raccrocher le combiné ; le téléphone retourne automatiquement au mode de composition par impulsions (cadran rotatif).

Recherche du Combiné

Pour repérer le combiné égaré.

1. Appuyez sur le bouton PAGE de la base. Le combiné émet un signal et le bouton TALK et l'indicateur de chargement/utilisation (base) clignotent.
2. Appuyez sur le bouton TALK quand vous repérez le combiné, ou sur le bouton PAGE de la base pour interrompre la recherche. Le signal de recherche se compose de trois bips aux deux secondes, pendant deux minutes.

REMARQUE : Vous pouvez rechercher le combiné même quand la sonnerie est désactivée.

Bouton Chan (Channel)

Si vous notez de l'interférence ou n'obtenez pas un son de qualité, appuyez sur le bouton chan du combiné pour changer de voie.

Mémoire

Mémorisez un maximum de dix numéros à 20 chiffres pour composition abrégée.

Mémorisation d'un Numéro

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
2. Appuyez sur le bouton memory.
3. Appuyez sur une touche numérique (0 à 9) pour mémoriser le numéro de téléphone à cet emplacement-mémoire.
4. Appuyez sur le bouton memory.
5. Utilisez le clavier pour entrer le numéro (maximum de 20 chiffres) à mémoriser à cet emplacement.
6. Appuyez de nouveau sur le bouton memory pour confirmer.

Changement d'un Numéro Mémorisé

Procédez de la même façon pour changer un numéro mémorisé que pour mémoriser un numéro – en fait, vous remplacez le numéro de téléphone par un autre numéro.

Mémorisation d'un Numéro de Recomposition

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
2. Appuyez sur memory.
3. Appuyez sur une touche numérotée (0 à 9) pour mémoriser le numéro de téléphone à cet emplacement-mémoire.
4. Appuyez sur memory.
5. Appuyez sur redial.
6. Appuyez de nouveau sur le bouton memory pour confirmer.

Mémorisation d'une Pause

Utilisez le bouton # PAUSE pour insérer une pause dans la séquence de composition (par exemple, lorsqu'il faut faire le 9 pour obtenir une ligne extérieure ou quand vous devez entrer des codes pour accéder au service d'information d'une banque). Chaque pause compte comme un chiffre (maximum de 20 chiffres).

Si vous devez faire le 9 pour obtenir une ligne extérieure et souhaitez mémoriser un numéro sans avoir à composer le 9 à chaque fois :

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
2. Appuyez sur memory.
3. Appuyez sur une touche numérique (0 à 9) pour mémoriser le numéro de téléphone à cet emplacement-mémoire.
4. Appuyez de nouveau sur memory.
5. Entrez le chiffre 9 (ou tout autre chiffre approprié) pour accéder à une ligne extérieure.
6. Appuyez sur # PAUSE.
7. Entrez le numéro de téléphone à mémoriser.
8. Appuyez de nouveau sur le bouton memory pour confirmer.

CONSEIL : Pour obtenir une plus longue pause, appuyez deux fois sur le bouton # PAUSE.

Composition d'un Numéro Mémorisé

1. Assurez-vous que le téléphone est à **ON** en appuyant sur le bouton TALK.
2. Appuyez sur memory.
3. Appuyez sur la touche (0 à 9) de l'emplacement-mémoire. Le numéro est composé automatiquement.

IMPORTANT : Si vous faites des appels d'essai aux numéros d'urgence mémorisés, demeurez en ligne et expliquez brièvement la raison de votre appel au répartiteur. On recommande de faire de tels appels en dehors des heures de pointe, comme tôt le matin ou tard le soir.

Remplacement de la Pile

1. Assurez-vous que le téléphone est à **OFF** avant de remplacer la pile.
2. Enlevez la porte du logement à pile.
3. Débranchez le bloc-piles de pile de la prise dans le logement à pile et retirez le bloc-piles du combiné.
4. Insérez le nouveau bloc-piles et branchez la fiche dans la prise à l'intérieur du combiné.
5. Remettez la porte du logement en place.
6. Placez le combiné sur la base pour le charger. **Si vous ne chargez pas correctement la pile du combiné (pendant 12 heures) à l'installation initiale du téléphone et/ou lorsque vous installez une pile neuve, le rendement à long terme de la pile sera compromis.**

ATTENTION : Utilisez seulement la pile indiquée dans le guide de l'utilisateur pour réduire les risques d'incendie ou de blessure.

REMARQUE : Si le bloc-piles n'est pas correctement installé, l'indicateur du bouton TALK clignote quand le combiné est placé sur le socle de la base et le combiné ne peut fonctionner.

Précautions à Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, utilisez seulement la pile indiquée dans le Guide de l'utilisateur.
- Gardez les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

Contient une pile rechargeable au nickel-cadmium

Ni-Cd

Doit être recyclée ou jetée correctement

REMARQUE: Cet appareil contient une pile rechargeable au nickel-cadmium qui doit être recyclée ou jetée de la façon appropriée. On suggère de s'informer auprès de l'agence de protection de l'environment de la région relativement au recyclage ou à la mise aux rebuts.

Guide de Dépannage

Solutions-Téléphone

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation.
- Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?
- Assurez-vous que le indicateur de chargement/utilisation de la base sont allumés quand le combiné repose sur le socle.
- Le cordon téléphonique est-il branché à l'arrière de la base et la prise téléphonique murale ?
- Débranchez la base de la prise téléphonique murale et branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il n'y a pas de signal de manœuvre dans le second téléphone, le problème peut se situer au niveau du raccordement ou du service local.
- Le combiné est peut-être hors de portée. Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la pile est correctement chargée (12 heures).
- Assurez-vous que le bloc-piles est correctement installée.
- Débranchez le cordon d'alimentation et retirez le bloc-piles. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation et remettez la pile en place. Placez le combiné sur la base pendant 10 secondes pour le rétablir.

Le combiné ne sonne pas

- Assurez-vous que l'interrupteur RINGER du combiné est à ON.
- Il y a peut-être trop de téléphones sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques téléphones.
- Voir les solutions sous « Aucun signal de manœuvre »

Difficulté à entendre au téléphone

- Appuyez sur le bouton à flèche gauche et droite du combiné pour régler le volume à l'intensité désirée.

Interférence, parasites ou fluctuations

- Changez de voie.
- Le combiné est peut-être hors de portée. Rapprochez-vous de la base.
- Déplacez la base.
- Chargez la pile du combiné pendant 12 heures.
- Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise de courant avec un autre appareil ménager.

Portée inférieure à la normale

- Appuyez sur le bouton chan pendant la conversation pour choisir une nouvelle voie.

La pile ne maintient pas sa charge

- Assurez-vous que la pile est suffisamment chargée (pendant 12 heures) ; vous pouvez prévoir environ 7 heures d'autonomie.
- Assurez-vous que les contacts de pile du combiné et de la base entrent en contact et sont propres.
- Assurez-vous que le bloc-piles est correctement installé.

Le téléphone compose en mode impulsions avec le service à tonalité

- Assurez-vous que le mode de composition est réglé à TONE.

Le téléphone ne compose pas en mode impulsions.

- Assurez-vous que le mode de composition est réglé à PULSE.

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous programmé les touches d'emplacement-mémoire correctement ?
- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition ?
- Assurez-vous que le sélecteur Tone/Pulse est correctement programmé.

L'appareil bloque et aucune communication possible entre la base et le combiné

- Débranchez le cordon d'alimentation et retirez le bloc-piles. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation et remettez la pile en place. Placez le combiné sur la base pendant 10 secondes pour le rétablir.
- En cas de panne de courant pendant que le combiné le repose pas sur la base, remettez celui-ci sur la base une fois que le courant est rétabli.

Facteur d'équivalence de Sonnerie

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements risquent de toucher l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Service Après-vente

ATLINKS Communications Canada, Inc., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.
   OU
2. Retirer les piles (s'il y a lieu) et emballer l'appareil et les accessoires dans la boîte originale (ou l'équivalent).
   — Le faire parvenir port payé (avec la preuve d'achat) et assuré à :

   ATLINKS Communications Canada, Inc.
   c/o Thomson multimédia Ltée
   6200 Edwards Boulevard
   Mississauga, Ontario
   Canada L5T 2V7

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

S'il est impossible de trouver un réparateur qualifié pour effectuer une réparation non garantie, écrire à :

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimédia Inc.
B.P. 0944
Indianapolis, Indiana, É.-U., 46206-0944

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____
NOM DU MAGASIN _____

Bon de Commande d'Accessoires

DESCRIPTION	No. PIÈCE		PRIX*	QTÉ	TOTAL
	noir	gris			
Alimentation c.a.	5-2616	5-2617	$15.50		
Pile de remplacement	5-2459		$14.95		

Pour commander, composez le **1-800-338-0376** (accessoires seulement) ou remplissez ce bon de commande.

Pour les achats avec carte de crédit

Nous avons besoin de votre numéro de carte de crédit au long, de sa date d'expiration et de votre signature pour traiter toutes les commandes par carte de crédit.

Inscrivez le numéro de compte complet figurant sur votre carte **VISA**.

Date d'expiration :

Inscrivez le numéro de compte complet figurant sur votre carte **Master Card ou Discover**.

Inscrivez le numéro au-dessus de votre nom sur votre carte **Master Card**

Date d'expiration :

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Les prix peuvent être modifiés sans avis.

Total de Marchandise.....$_____

Tax de vente.....$_____

Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Des droits de douanes s'appliqueront aux envois au Canada.

Utilisez votre carte VISA ou Master Card ou Discover de préférence. Ordre monétaire et chèque doivent être libellés en monnaie U.S. seulement. Pas de livraison contre remboursement ou d'argent liquide. La livraison de tous les accessoires est soumise à leur disponibilité. Si nécessaire, nous expédierons un modèle de remplacement.

Expédition/manutention.....$ **$5.00**

Montant total joint.....$_____

Envoyez le bon de commande et le mandat-poste ou le chèque à l'ordre de Thomson Ltée à :

Thomson Ltée
Électronique Grand Public, Service des commandes par la poste
B.P 910139
Dallas, TX 75391-0139

Nom:_____

Rue:_____ App._____

Ville _____ Province_____ Code régional_____

Numéro de téléphone de jour ( ) _____

CLIENT - DÉCOUPER SUR LE POINTILLÉ

Assurez-vous que les deux côtés de ce formulaire sont complètement remplis.